

NewLux^{LED} Bedienungs- und Montageanleitung



NewLux LED RGB + W 4 Zonen Fernbedienung mit 3 Szenenspeicher

Modell-Nr.: 288559

TECHNISCHE PARAMETER

EIN- UND AUSGANG

Ausgangsspannung	RF (2,4 GHz)
Arbeitsspannung	3VDC (AAx2)
Arbeitsstrom	<5mA
Standby Strom	<0µA
Standby Zeit	1 Jahr
Bedien-Reichweite	30m

SICHERHEIT UND EMV

EMV Standard (EMC)	EN301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4
Sicherheitsnorm (LVD)	EN62368-1:2020+A11:2020
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328 V2.2.2
Zertifizierung	CE, EMC, LVD, RED

GARANTIE

Garantie 5 Jahre

UMGEBUNG

Betriebstemperatur Ta: -30°C ~ +55 °C

TECHNISCHE DATEN

- Anwendbar auf RGB oder RGB+W LED-Controller
- Ultra sensitive Farbbregelung
- Jede Fernbedienung kann mit einem oder mehreren Empfängern zugeordnet werden
- Unabhängige Dimm Funktion für jeden R-, G-, B- und W-Kanal, um Millionen von Farben zu erreichen
- 2,4 GHz Wireless-Technologie - bis 30 Meter Reichweite
- Batteriebetrieben (2xAAA)
- Mit LED-Kontrollleuchte
- Magnet auf der Rückseite, die auf der Rückseite Halterung geklebt werden kann

TASTENFUNKTION



Kurzes Drücken schaltet alle Zonenbeleuchtung ein / aus

Kurzes Drücken um die entsprechende Zone einzuschalten
Langes Drücken um die Zone aus zu schalten

Gleichzeitiges kurzes Drücken mehrerer Zonen
aktiviert diese synchron



Steuerung der RGB-Farbe

R G B

Wechseln zu rot, grün oder blau



Steuerung Weißanteil
Kurzes Drücken ein / aus. Langes Drücken Dimmung



Aktivierung von verschiedenen RGB Schemen
Kurzes Drücken nächstes Schema. Langes Drücken 2S Zyklus



Helligkeitsanpassungen / Dimmung
Kurzes Drücken – stufenweise. Langes Drücken – rücksetzen

S1 S2

Programmspeicher
Langes Drücken – Speichern. Kurzes Drücken – Aktivieren

VERBINDEN DER FERNBEDIENUNG

(2 OPTIONEN)

Benutzen der Match Taste

Verbinden

Drücken Sie kurz die Match Taste und dann sofort die Zonen Taste. Leuchtet die LED-Anzeige ein paar mal schnell auf, ist somit die Fernbedienung erfolgreich verbunden.

Entfernen

Drücke und Halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek., leuchtet die LED-Anzeige ein paar mal schnell auf, heißt es das alle verbundene Geräte entfernt wurden.


Benutzen des Power Neustarts

Verbinden

Schalte den Empfänger 2 mal aus und wieder ein, drücke dann auf der Fernbedienung 3 mal die ON/OFF Taste für Mehrzonen Fernbedienung. Leuchtet die LED-Anzeige ein paar mal schnell auf, ist somit die Fernbedienung erfolgreich verbunden.

Entfernen

Schalte den Empfänger 2 mal aus und wieder ein, drücke nun 5 mal kurz die Taste "Zone on" auf der Fernbedienung. Leuchtet die LED Anzeige nun 5 mal auf heißt es das alle verbundene Geräte entfernt wurden.

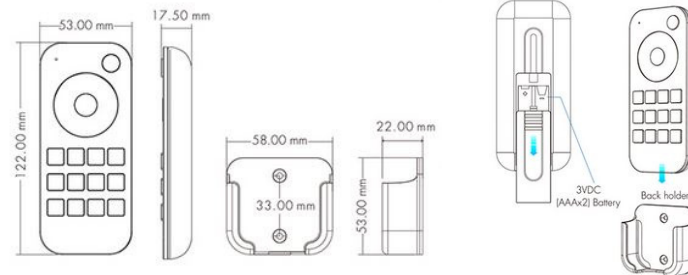

Es gibt 3 Optionen die Fernbedienung zu befestigen:

1. Option: Platziere die Fernbedienung auf einer Metalloberfläche.
2. Option: Halterung mit 2 Schrauben an der Wand montieren und die Fernbedienung platzieren.
3. Option: Halterung mit Klebestreifen an der Wand befestigen und die Fernbedienung platzieren.

BEDIENUNG

- Wenn Sie das Licht einschalten, leuchtet die Anzeige blau, wenn Sie das Licht ausschalten leuchtet die Anzeige rot.
- Wenn Sie das Farbrad berühren, zeigt die Anzeige die gleiche Farbe an.
- Wenn der Druck- oder Berührungsvorgang ungültig ist (wenn das Licht aus ist), wird die Anzeige rot angezeigt.
- Um die Batterielebensdauer zu verlängern, sollten Sie nach ein paar Sekunden keine Taste mehr berühren oder drücken, Sie müssen eine beliebige Taste drücken, damit das Touch Wheel den Ruhezustand verlässt.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen
2. Achten Sie bei der Installation der Batterie auf die positive und negative Polarität der Batterie. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus. Wenn die Reichweite der Fernbedienung kleiner und unempfindlicher wird, tauschen Sie die Batterie aus.
3. Wenn der Empfänger nicht reagiert, stellen Sie die Fernbedienung neu ein.
4. Gehen Sie behutsam mit der Fernbedienung um, achten Sie darauf, dass sie nicht herunterfällt.
5. Nur für den Gebrauch in Innenräumen und an trockenen Orten