




NewLux LED Fernbedienung Slide

Single Color 1 Zone

Modell-Nr.: 288554

TASTENFUNKTION

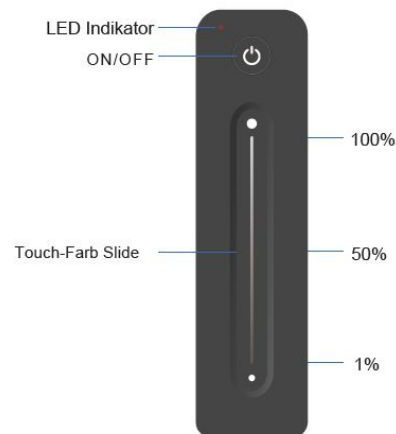

TECHNISCHE PARAMETER

EINGANG UND AUSGANG

Ausgangsspannung	RF (2.4 GHz)
Arbeitsspannung	3VDC (CR2032)
Arbeitsstrom	<5mA
Standby Strom	<10µA
Standby Zeit	1 Jahr
Bedien-Reichweite	30m

SICHERHEIT UND EMV

EMV Standard (EMC)	EN301 489, EN 62479
Sicherheitsnorm (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifizierung	CE, EMC, LVD, RED

GARANTIE

Garantie 5 Jahre

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	Ta: -30°C ~ +55 °C
Gehäusetemperatur	(Max.) Tc: +85°C
Schutzart	IP20

VERBINDEN DER FERNBEDIENUNG (2 VARIANTEN)

Benutzen der Match Taste

Verbinden

Kurzes drücken der Match Taste des Empfängers und direkt darauf auf die ON/OFF Taste der Fernbedienung.

Entfernen

Drücke und Halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek., leuchtet der LED Indikator 5x auf heißt das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

Benutzen des Power Neustarts

Verbinden


Schalte den Empfänger 2x aus und wieder ein, drücke direkt darauf 3x die ON/OFF Taste der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator nun 3x auf, heißt das die Fernbedienung ist erfolgreich verbunden.

Entfernen

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke nun 5x die ON/OFF Taste der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator nun 5x auf heißt das alle verbundene Geräte wurden entfernt.

TECHNISCHE DATEN

- Anwendbar für Single Color Spots
- Sehr feinfühliges Touch Farb-Slide
- Jede Fernbedienung kann mit einem oder mehreren Empfängern verbunden werden
- Stromversorgung durch CR2032 Batterie
- Mit dem LED Licht Indikator
- Magnet auf der Rückseite erlaubt ein leichtes Montieren auf so gut wie jede Metalloberfläche

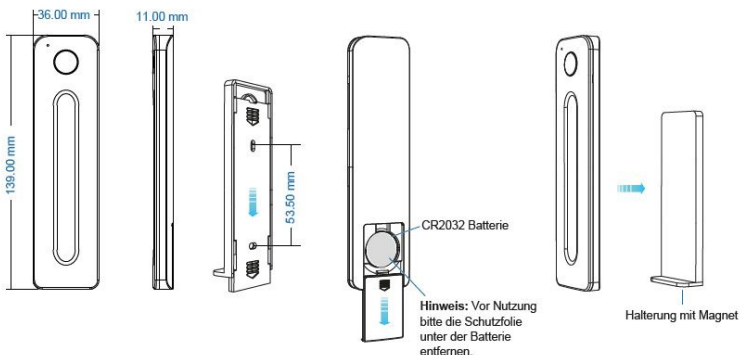

Es gibt 3 Optionen die Fernbedienung zu befestigen:

1. Option: Platziere die Fernbedienung auf einer Metalloberfläche.
2. Option: Halterung mit 2 Schrauben an der Wand montieren und die Fernbedienung platzieren.
3. Option: Halterung mit Klebestreifen an der Wand befestigen und die Fernbedienung platzieren.

BEDIENUNG

- Die Touch-Farb-Slide wird nach 20 Sek. ohne Tätigkeit in den Sleep-Modus wechseln, dies dient dazu die Haltbarkeit der Batterie zu erhöhen.
- Um das Licht im angeschalteten Zustand zu dimmen, drücke länger als 1 Sek. die ON/OFF Taste und dann kann durch den Touch-Farb-Slide gedimmt werden.
- Ist das Licht aus, kann durch kurzes Drücken der ON/OFF Taste das Licht angeschaltet werden und dann direkt die Touch-Farb-Slide zum dimmen verwendet werden.



SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Lies alle Instruktionen sorgsam vor der Installation der Fernbedienung.
- Beim Einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität achten. Batterie entfernen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird. Wird die Distanz zum Empfänger geringer oder reagiert die Fernbedienung nicht mehr richtig bitte die Batterie wechseln.
- Wenn der Empfänger nicht reagiert bitte noch einmal die Fernbedienung verbinden.
 1. Sorgsam mit der Fernbedienung umgehen, darauf achten sie nicht fallen zu lassen.
 2. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.