



NewLux LED Fernbedienung mit 3 Szenenspeicher

Single Color 4 Zonen

Modell-Nr.: 288555

TECHNISCHE PARAMETER

EINGANG UND AUSGANG

Ausgangsspannung	RF (2.4 GHz)
Arbeitsspannung	3VDC (AAAx2)
Arbeitsstrom	<5mA
Standby Strom	<10µA
Standby Zeit	1 Jahr
Bedien-Reichweite	30m

SICHERHEIT UND EMV

EMV Standard (EMC)	EN301 489-1/17
Sicherheitsnorm (LVD)	EN62368-1:2020+A11:2020
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328 V2.2.2
Zertifizierung	CE, EMC, LVD, RED

GARANTIE

Garantie 5 Jahre

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	Ta: -30°C ~ +55 °C
Schutzart	IP20


TECHNISCHE DATEN

- Anwendbar auf einfarbige oder zweifarbige LED-Controller
- Ultrasensitive Steuerung der Dimmung
- Jede Fernbedienung kann mit einem oder mehreren Empfängern zugeordnet werden
- 2,4 GHz Wireless-Technologie - bis 30 Meter Reichweite
- Batteriebetrieben (2xAAA)
- Mit LED-Kontrollleuchte
- Magnet auf der Rückseite, die auf der Rückseite Halterung geklebt werden kann.

TASTENFUNKTION

Alle 4 Zonenleuchten einschalten

Licht der Zonen 1/2/3/4 einschalten
Langes Drücken der Taste ZONE EIN
Zonenhelligkeit erhöhen.

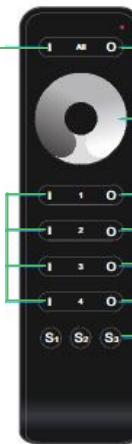

Alle 4 Zonenleuchten ausschalten

Helligkeitsrad berühren.
(Drücken Sie kurz die Taste für mehrere Zonen schnell, wählt mehrere Zonen aus, dann berühren Sie das Rad, um die Helligkeit synchron einzustellen.)

Licht der Zonen 1/2/3/4 ausschalten
Langes Drücken der Taste ZONE AUS
Zonenhelligkeit verringern

3 Szenenspeicher,
Kurz drücken, um die Szene abzurufen,
2s lang drücken, um die aktuelle Farbe in
S1/2/3 zu speichern.
Die LED-Anzeige leuchtet grün, wenn die
Speicherung OK ist.
4 Zonen synchron abrufen oder speichern.

VERBINDEN DER FERNBEDIENUNG

(2 VARIANTEN)

Benutzen der Match Taste

Verbinden

Kurzes drücken der Match Taste des Empfängers und direkt darauf auf die Taste "Zone on" auf der Fernbedienung. Leuchtet die LED-Anzeige ein paar mal schnell auf, ist somit die Fernbedienung erfolgreich verbunden.

Entfernen

Drücke und Halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek., leuchtet die LED-Anzeige ein paar mal schnell auf, heißt es das alle verbundene Geräte entfernt wurden.


Benutzen des Power Neustarts

Verbinden

Schalte den Empfänger 2 mal aus und wieder ein, drücke direkt darauf 3 mal kurz die Taste "Zone on" auf der Fernbedienung. Leuchtet die LED-Anzeige ein paar mal schnell auf, ist somit die Fernbedienung erfolgreich verbunden.

Entfernen

Schalte den Empfänger 2 mal aus und wieder ein, drücke nun 5 mal kurz die Taste "Zone on" auf der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator nun 5 mal auf heißt es das alle verbundene Geräte entfernt wurden.

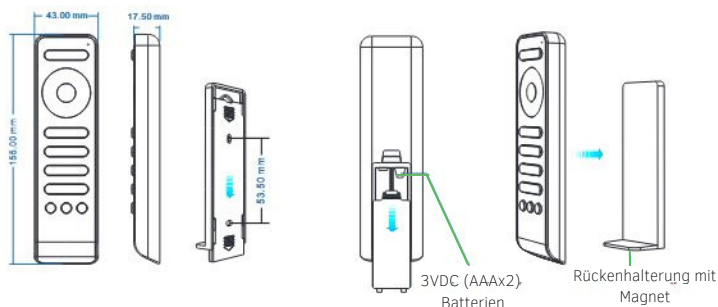

Es gibt 3 Optionen die Fernbedienung zu befestigen:

1. Option: Platziere die Fernbedienung auf einer Metalloberfläche.
2. Option: Halterung mit 2 Schrauben an der Wand montieren und die Fernbedienung platzieren.
3. Option: Halterung mit Klebestreifen an der Wand befestigen und die Fernbedienung platzieren.

BEDIENUNG

- Wenn Sie das Licht einschalten, leuchtet die Anzeige blau, wenn Sie das Licht ausschalten leuchtet die Anzeige rot.
- Wenn Sie das Farbrad berühren, zeigt die Anzeige die gleiche Farbe an.
- Wenn der Druck- oder Berührungsvorgang ungültig ist (wenn das Licht aus ist), wird die Anzeige rot angezeigt.
- Um die Batterielebensdauer zu verlängern, sollten Sie nach ein paar Sekunden keine Taste mehr berühren oder drücken, Sie müssen eine beliebige Taste drücken, damit das Touch Wheel den Ruhezustand verlässt.



SICHERHEITSINFORMATIONEN

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen
2. Achten Sie bei der Installation der Batterie auf die positive und negative Polarität der Batterie. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus. Wenn die Reichweite der Fernbedienung kleiner und unempfindlicher wird, tauschen Sie die Batterie aus.
3. Wenn der Empfänger nicht reagiert, stellen Sie die Fernbedienung neu ein.
4. Gehen Sie behutsam mit der Fernbedienung um, achten Sie darauf, dass sie nicht herunterfällt.
5. Nur für den Gebrauch in Innenräumen und an trockenen Orten